


# <ランドリー・リフター取扱説明書>


## 1. ベースを固定する

※ ベースガイドをしっかりと防水パンのへりに乗せてください

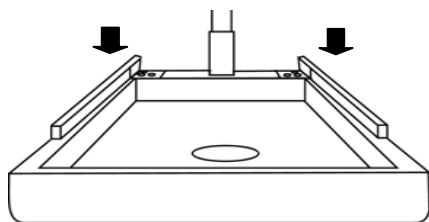


## 4. 取っ手(フック)を取り付ける

※ 洗濯機の手がかりにしっかりと引っ掛けてください

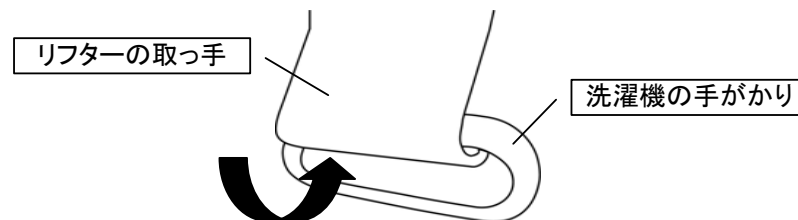


## 2. アームの高さを調整し固定する

※ 洗濯機の上に吊戸棚がある場合は高さを考慮しアームの位置を決めてください

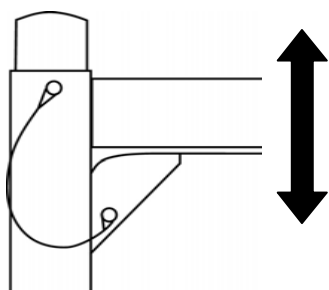

## 5. 操作確認


※ 巻き上げ、巻き下げはチェーンレバーホイストの切替つまみで切替ってください

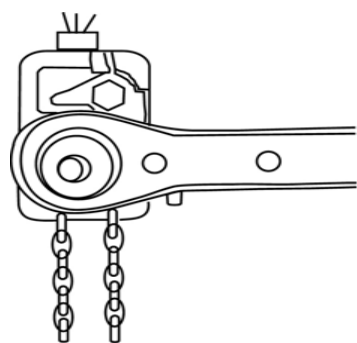

## 3. チェーン長とサイドベルト長を調節する


① チェーン長は洗濯機を持ち上げるストロークを考慮して事前にセットしてください  
※50mm程度の余尺をみてください  
※長さの目安は250~300mm程度です

② ①に合わせてサイドベルト長を調節してください

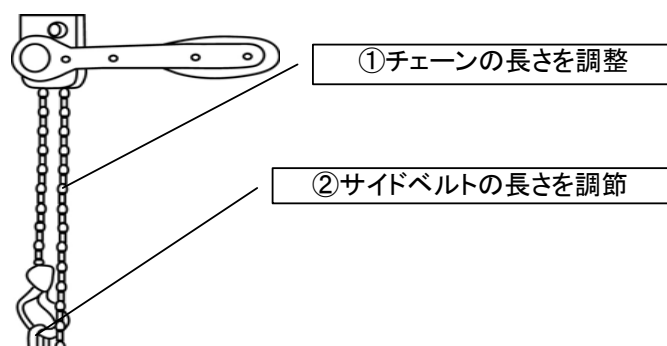

## 6. 操作する

※ 左手で支えながら右手で持ち手を握り振り上げ・振り下げて操作

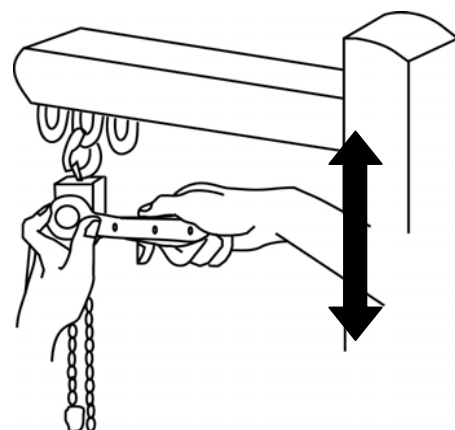

## <使用上の注意>

- ・洗濯機の上部に吊戸棚等があり、本製品を設置したとき床からアーム下場までの距離が**1,360mm以下の場合**は本製品をご使用いただけません。  
※事前に寸法をご確認下さい。
- ・この製品本来の目的以外の使用は絶対にしないで下さい。
- ・チェーンレバーホイストにて上げ下げする場合は指を巻き込まないように充分ご注意ください。
- ・チェーンレバーホイストは標準品以外のロードチェーンを使用しないこと。
- ・急激な負荷が作用するような操作はしないこと。
- ・フックは外れ止めがないもの、又は外れ止めの効果がないものは使用しないこと。
- ・ロードチェーンを荷に巻きつけて使用しないこと。
- ・レバーを故意に長く使用しないこと。
- ・足でレバーを踏み付けて操作しないこと。
- ・過巻き、過戻しをしないこと。
- ・荷が掛かっているときは遊転をしないで下さい。
- ・荷を長時間吊ったままで放置しないで下さい。
- ・使用前にロードチェーンにねじれやもつれがないかを点検し、ねじれやもつれがある場合は、これを正しく修正してから使用すること。
- ・手動力が異常に大きく成った場合場合は、直ちに操作を中止すること。

